


Aquatek


STENA NAD VAŇU

model

ROYAL V3

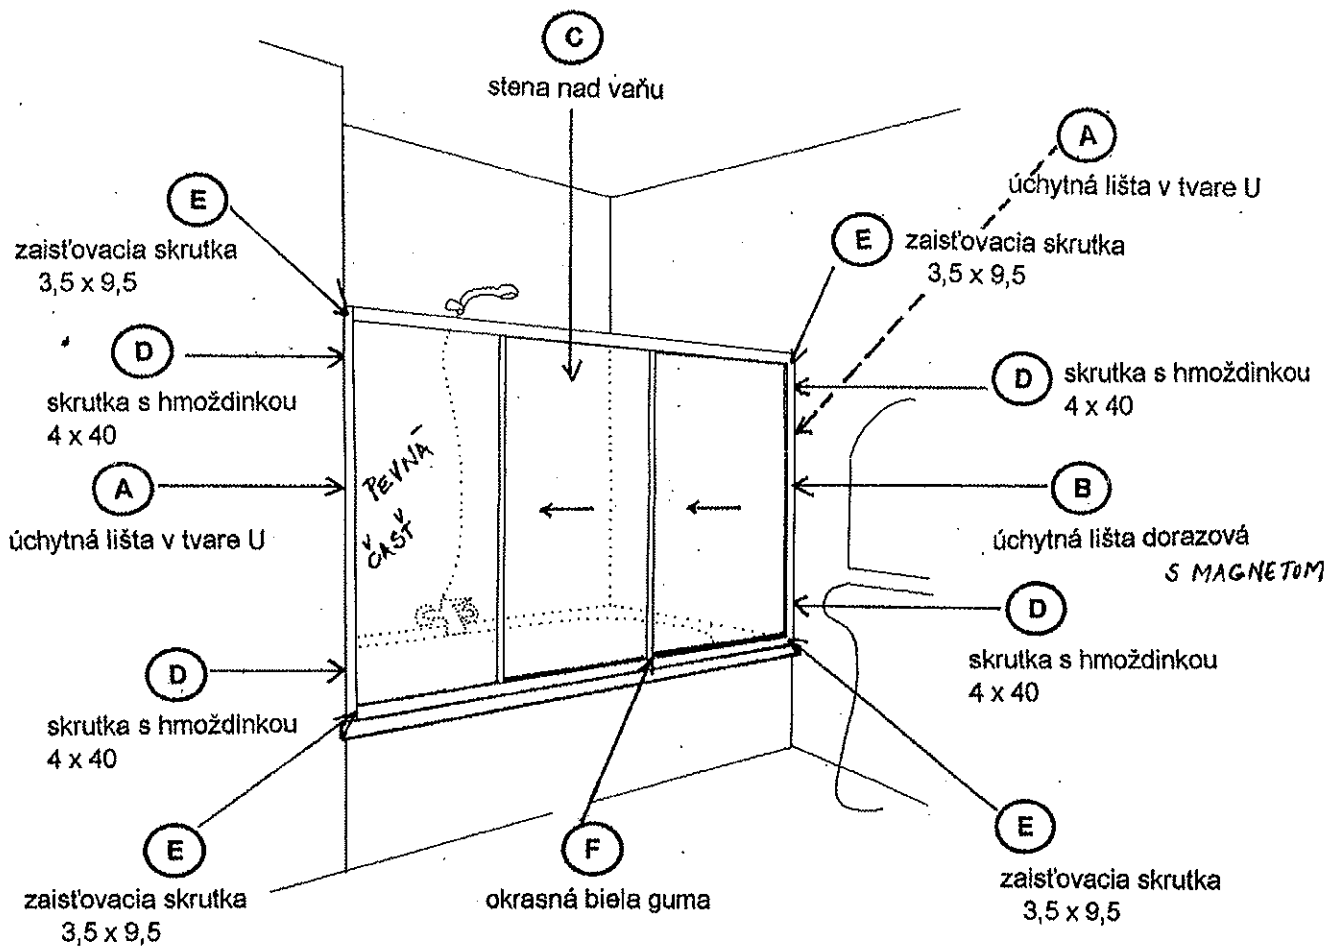

Pôdorys

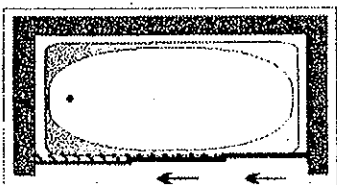

AJ OPAČNÁ VARIANTA

ZOZNAM MATERIÁLU :

- A - úchytná lišta tvaru U 2 ks
- B - úchytná lišta dorazová s magnetom 1 ks
- C - čelná stena 1 ks (1 pevná časť, 2 pohyblivé)
- D - skrutky 4 x 40 4 ks + 4 ks krytky
- E - zaistovacie skrutky 3,5 x 9,5 4 ks
- F - okrasná biela guma

Pred montážou je potrebné skontrolovať kompletnosť výrobku a jeho nezávadnosť.

UPOZORNENIE PRI ZMENE ROZMERU.

Steny nad vaňu sú vyrobené s 10 cm rozdielmi (napr. 160 cm, 170.....). Ak má zákazník napríklad vstupný otvor 163 cm, kúpi si 170 cm stenu nad vaňu. Pri zmenšovaní musí dodržať nasledovný postup :

Odskrutkujeme zo steny profil s magnetom (B). Z vrchného a spodného voľného vodiaceho profilu odrežeme presne 5 cm (NIE VIAC). Do predvŕtaných otvorov na vodiacich profiloch nasunieme skrutky 2,9 x 32 a upevníme profil s magnetom (B). Ďalej pokračujeme v montáži :

MONTÁŽNY NÁVOD :

1. Úchytnú lištu v tvare U (A) priložíme k stene kde bude vstupný otvor. Cez otvory naznačíme na stene miesta na vyvrtanie dier pre hmoždinky.
2. Otvory vyvrtáme 8 mm vrtákom.
3. Do vyvrtaných otvorov narazíme hmoždinky a priskrutkujeme úchytnú lištu v tvare U (A) skrutkami 4 x 40 (D).
4. Zmontovanú stenu (C) nasunieme do úchytnéj lišty tvaru U (A) stranou, na ktorej je profil s magnetom (B) - to je tá strana, kde je vstup.
5. Na opačnú stranu steny nasunieme druhú úchytnú lištu v tvare U (A), vyrovnáme podľa vaničky, naznačíme diery pre hmoždinky a vyvrtáme. Narazíme hmoždinky a skrutkami 4 x 40 (D) priskrutkujeme druhú úchytnú lištu v tvare U (A) k stene. Nasadíme okrasné krytky.
6. Stenu nad vaňu zaistíme z vnútornej strany skrutkami (E).
7. Okrasnú gumu nasunieme do drážok vodiacich profilov.
8. Utesníme celú stenu nad vaňu silikónovým tmelom. Doba vytvrdnutia silikónu záleží od druhu. (sanitárny biely alebo transparentný piesvitný)
9. Montáž ukončíme namazaním kĺzných plôch pre lepšiu funkčnosť otvárania dverí.